



innex C831

全景會議攝影機




快速入門指南

包裝內容



C831



USB 線



安裝合規認證
與保固說明



快速入門指南



壁掛支架



橡膠擴展塞 X2

壁掛套件




自攻螺絲 X2
(KA4X30mm)




手擰螺絲
(1/4-20-L8mm)

產品概覽

前視圖

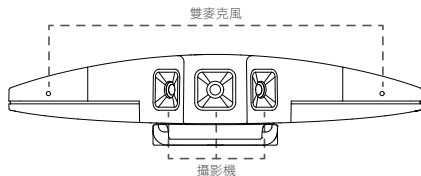


後視圖

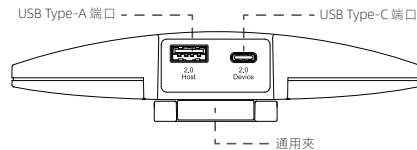

(1) USB Type-C 端口：用於連接隨附的 USB 傳輸線 Type-C 端，將其連接到筆記型電腦或桌上型電腦的 USB-A 端口。此連接會為攝影機供電並將影像和音訊傳輸至電腦。

(2) USB Type-A 端口：此 USB-A 口可連接另一個 USB 設備，例如鍵盤或滑鼠。

上視圖

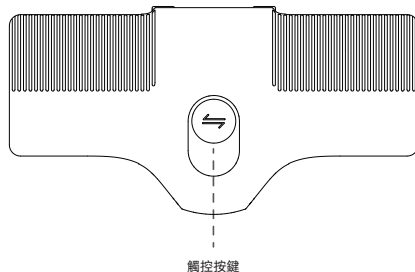

(1) 觸控按鍵可依次調整攝影機的水平拍攝視角至180度、150度、120度、90度和75度。

(2) 當拍攝視角小於 180°時，長按按鈕可水平移動影像；鬆開按鈕後，拍攝角度將被固定。

(3) 當拍攝視角為 180°時，按住按鈕 6 至 10 秒可啟用「記憶模式」，並將於螢幕上顯示。再次按下按鈕即可停用此模式。

在「記憶模式」下，攝影機會記住您最後設定的拍攝視野，並在下次使用時以相同的拍攝視野開始。

設置和安裝

作業系統

Windows 10 或更新版本 / MacOS 10.15 或更新版本

連接攝影機

- (1) 將附帶的 USB 線 Type-C 端連接到攝影機背面的 Type-C 端口。
- (2) 將同一條 USB 線的 Type-A 端連接到筆記型電腦或桌上型電腦的 Type-A 端口。




請確保使用隨附的USB線，並將其直接連接到 USB 3.0 端口。將其連接到 USB 2.0 端口或透過 USB 集線器可能會因為供電不足而導致相機故障。

安裝攝影機


通用夾

使用攝影機的通用夾輕鬆將其安裝至任何螢幕，如筆記型電腦，顯示器，電視，或其他觸控顯示螢幕。

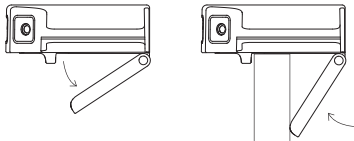

三腳架安裝


螺絲孔位於通用夾底部，用於安裝三腳架。

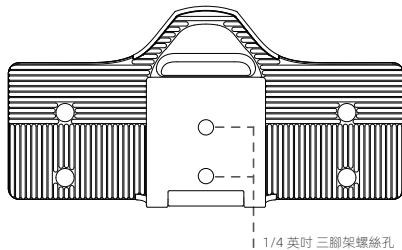

底視圖


壁掛安裝

- (1) 請於牆壁上鑽鑿出兩個直徑6毫米、間隔28毫米的洞口。並將兩個橡膠擴展塞分別塞入洞中。

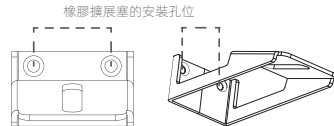

(2) 使用兩個自攻螺絲鎖附支架, 並讓壁掛支架緊貼牆壁。

(3) 將攝影機的三腳架接口對準壁掛支架的上方孔洞, 使用手擰螺絲旋緊攝影機, 直到攝影機緊固於支架上不會晃動。

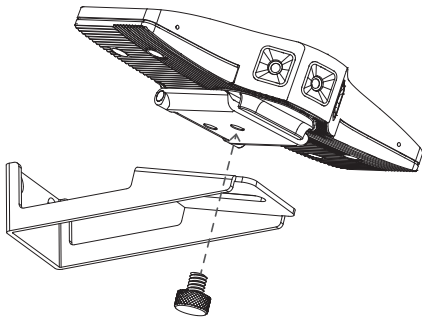

Innex Studio

如欲解鎖 Innex C831 的所有功能, 例如 AI 自動排版, 影像設定和韌體更新, 請造訪 <https://funtechinnovation.com/downloads/>, 找到 Innex C831 並下載軟體: Innex Studio。

如欲了解Innex Studio更多詳細信息, 請造訪
<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

FR