



Poly Sync 20/Sync 20+ 系列

Bluetooth 喇叭擴音器

使用指南


目錄

首次設定	3
控制項和狀態指示燈	4
LED	5
注意安全	5
USB Bluetooth 轉接器	5
設定	7
行動裝置設定	7
有線設定	7
USB 轉接器設定 (僅限轉接器型號)	7
重新配對 USB 轉接器	8
充電	10
檢查電池狀態	10
充電	10
為您的行動電話充電	10
載入軟體	11
更新您的 Poly 博詣裝置	11
日常使用方式	12
電源	12
接聽或結束通話	12
啟動 Microsoft Teams (僅限 Teams 機型)	12
靜音/解除靜音	12
音量	12
語音助理 (智慧型手機功能)	12
自訂您的喇叭擴音器	12
更多功能	13
接上鬆緊繩	13
疑難排解	14
包裝盒內容	15
支援	16

首次設定

重要事項：喇叭擴音器在出廠時處於「深度睡眠」模式，以節省電池電力。首次使用前，請將 USB 纜線連接到電源，以啟動喇叭擴音器。


- 1 將喇叭擴音器 USB 纜線連接至壁掛式充電器或電腦。
喇叭擴音器啟動時，LED 燈條會亮起。

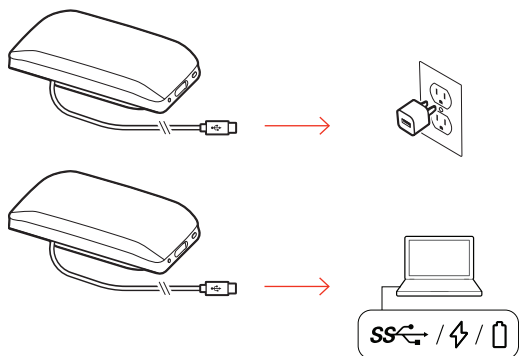

- 2 連線或配對您的喇叭擴音器，以接聽電話或串流媒體。

控制項和狀態指示燈

具備行動及有線連線能力的可攜式喇叭擴音器。

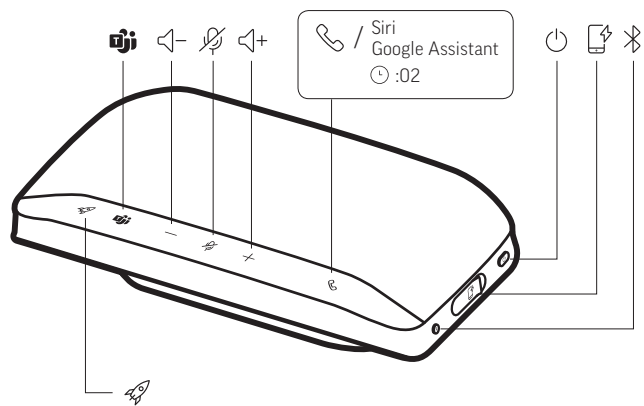

暫停/播放媒體 (預設)。Poly Lens 桌面應用程式 中的自訂功能
附註 播放/暫停功能可能無法透過網路應用程式使用



按下即可與 Microsoft Teams 互動 (僅限 Teams 機型，需有桌上型應用程式)



調低音量



靜音/解除靜音



調高音量



通話

Siri, Google Assistant

預設語音助理 (智慧型手機功能)



電源開啟/關閉



USB-A 電話充電連接埠



Bluetooth 配對

LED

LED 燈條	指示燈代表意義
--------	---------

交叉藍色樣式	正在配對
--------	------

呈藍色持續亮起	配對成功 (已連線)
---------	------------

呈綠色閃爍	來電
-------	----

持續亮綠燈	通話中
-------	-----


持續亮紅燈	啟用靜音
-------	------

附註 LED 在待機模式下不會亮起。

注意安全

使用新喇叭擴音器前，請先閱讀安全指南，以瞭解安全、充電、電池與法規的重要相關資訊。

USB Bluetooth 轉接器

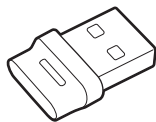

您的高傳真 Bluetooth USB 轉接器與 Poly 博詣裝置已先行配對。將它插入電腦，即可連接至高傳真電腦音訊。

附註 轉接器的 USB 連接與設計可能有所差異，但功能相同。

標準 LED

USB LED 燈	含意
-----------	----

呈紅色和藍色交替閃爍	正在配對
------------	------

呈藍色持續亮起	裝置已連線
---------	-------

呈藍色閃爍	通話中
-------	-----

持續亮紅燈	啟用靜音
-------	------

呈紫色閃爍	從電腦串流媒體
-------	---------

偵測到 Microsoft Teams* 時的 LED

USB LED 燈	含意
呈紅色和藍色交替閃爍	正在配對
持續亮紫燈	Microsoft Teams 已連線
呈藍色閃爍	通話中
持續亮紅燈	啟用靜音
脈動紫燈	Microsoft Teams 通知

附註 *需有 Microsoft Teams 桌面應用程式。

設定

行動裝置設定


- 1 在喇叭擴音器電源開啟的狀態下，按住 Bluetooth 按鈕 2 秒鐘。您會聽到「pairing」(配對) 且 LED 燈條會閃爍交叉藍色樣式。



- 2 啟動行動裝置上的 Bluetooth，並將其設為搜尋新裝置。選擇「Poly Sync 20」(PLT V6200 系列)。
- 3 配對成功後，您會聽到「pairing successful」(配對成功)，且 LED 會閃爍藍燈。

有線設定

使用 USB 纜線，從喇叭擴音器連接至電腦的 USB 連接埠。

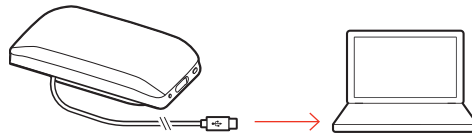


附註 在有線模式中，喇叭擴音器無須使用電源按鈕即可開機。

USB 轉接器設定 (僅限轉接器型號)

您的 Bluetooth USB 轉接器與喇叭擴音器已先行配對。

- 1 開啟喇叭擴音器電源並將 Bluetooth USB 轉接器插入電腦。

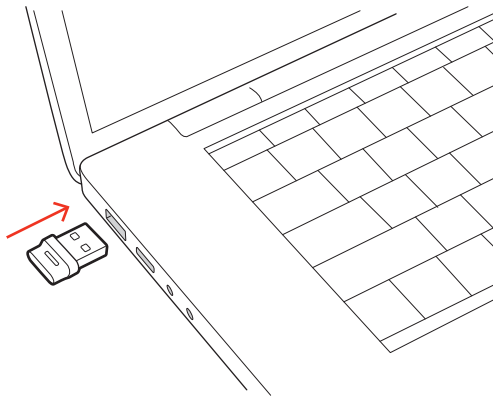

- 2 USB 轉接器的 LED 會閃爍，然後轉為持續亮燈，表示喇叭擴音器已連接至 USB 轉接器。您會聽到「PC connected」(PC 已連線)，表示已建立連線。若在通話中，USB 轉接器上的 LED 燈會閃爍藍光。沒有通話時，LED 會持續亮燈。

附註 轉接器設計可能有差異。

- 3 若要載入 Poly Lens 桌面應用程式，請造訪 poly.com/lens。如此便可透過進階設定和選項來自訂耳機行為。

設定 USB 轉接器

高傳真 Bluetooth USB 轉接器依預設可接聽電話。如要聆聽音樂，您必須設定 Bluetooth USB 轉接器。

Windows

- 1 若要將 Bluetooth USB 轉接器設為播放音樂，請前往開始功能表 > 控制台 > 聲音 > 播放索引標籤。選取 **Poly BT700** 或 **Plantronics BT600**，將其設為預設裝置，然後按一下「確定」。
- 2 若要在撥打或接聽電話時暫停音樂，請前往開始功能表 > 控制台 > 聲音 > 通訊索引標籤，然後選取想要的參數。

Mac


- 1 若要設定 Bluetooth USB 轉接器，請前往 Apple 功能表 > 系統偏好設定 > 聲音。在「輸出」與「輸入」索引標籤中，選取 **Poly BT700** 或 **Plantronics BT600**。

重新配對 USB 轉接器

一般而言，您的 USB 轉接器已與 Poly 博詣音訊裝置先行配對。如果您的轉接器已中斷連線或是另外購買，則必須將其與 Poly 博詣裝置配對。轉接器配對方法取決於您所使用的 USB 轉接器。

重新配對 BT700 USB 轉接器

您的 USB 轉接器需要 Poly Lens 桌面應用程式，才能與 Poly 博詣音訊裝置配對。下載：poly.com/lens。

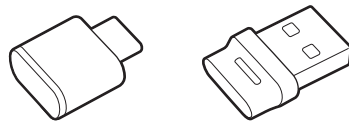


BT700 USB-C BT700 USB-A

- 1 將高傳真 Bluetooth USB 轉接器插入您的筆記型電腦或電腦，然後等待電腦進行辨識。
- 2 讓您的 Poly 博詣音訊裝置進入配對模式。
- 3 啟動 Poly Lens 桌面應用程式並瀏覽至 Poly BT700。
- 4 選取轉接器主頁面或溢位功能表上的「配對新裝置」，讓您的 Bluetooth USB 轉接器進入配對模式。轉接器會閃爍紅燈和藍燈。配對成功後，您會聽到「Pairing successful」(配對成功) 和「PC connected」(PC 已連線)，且 Bluetooth USB 轉接器的 LED 會持續亮燈。


附註 若要使用 Plantronics Hub 桌面應用程式再次進行配對，請瀏覽至該應用程式的 Poly BT700 一般設定，並選取「配對」。

重新配對 BT600 USB 轉接器

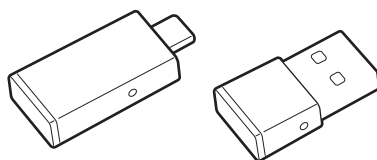

BT600 USB-C BT600 USB-A

- 1 將高傳真 Bluetooth USB 轉接器插入您的筆記型電腦或電腦，然後等待電腦進行辨識。
- 2 讓您的 Poly 博詣音訊裝置進入配對模式。
- 3 若要讓 Bluetooth USB 轉接器進入配對模式，請使用筆尖或迴紋針按住凹陷式配對按鈕，直到 Bluetooth USB 轉接器閃爍紅光及藍光。

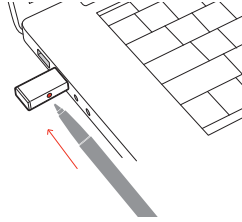

附註 轉接器設計會根據USB 連接而有所不同。

配對成功後，您會聽到「Pairing successful」(配對成功) 和「PC connected」(PC 已連線)，且 Bluetooth USB 轉接器的 LED 會持續亮燈。

充電

檢查電池狀態

若要檢查電池狀態：

- 在喇叭擴音器處於非使用狀態時，按下電源按鈕即可聽取電池狀態
- 在喇叭擴音器處於非使用狀態時，按下任一個按鈕即可檢視 LED 燈條

電池狀態 LED 燈


LED 燈條	電池狀態
白色長燈條持續亮起	電池充飽電
白色中燈條持續亮起	電量高
白色短燈條持續亮起	電量中等
持續亮紅燈	電量低
閃爍紅燈	電量嚴重不足

附註 LED 在待機模式下不會亮起。

充電


使用電腦或變壓器 (未隨附) 透過 USB 為喇叭擴音器充電。LED 燈條在充電時會閃爍，並在充飽電後轉為持續亮白燈。完全充飽電需 4 小時。

附註 若要快速充電，請連接至變壓器或電腦的快速充電 USB 連接埠 (若有)。

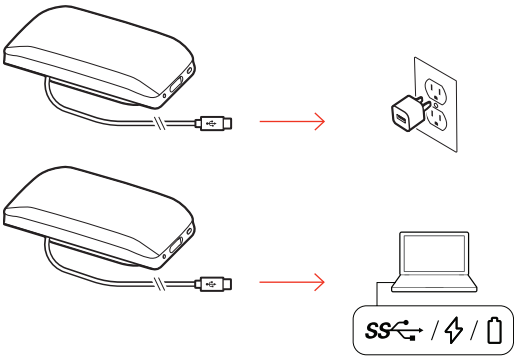

為您的行動電話充電

在喇叭擴音器電源開啟的狀態下，將行動電話充電纜線連接至喇叭擴音器 USB-A 連接埠 (未隨附纜線) 以進行充電。

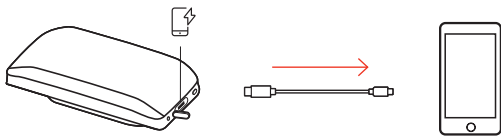

附註 喇叭擴音器電池電量必須是中等或更高。

附註 連線僅提供電源。

載入軟體

透過 Poly Lens 桌面應用程式的進階設定和選項來自訂您的裝置行為。部分軟體電話需要安裝 Poly 博詣軟體才能啟用裝置通話控制 (接聽/結束通話和靜音) 功能。下載：
poly.com/lens。

附註 也可透過 Plantronics Hub 桌面應用程式進行裝置設定。

更新您的 Poly 博詣裝置

讓韌體及軟體維持在最新狀態以改善效能，並為 Poly 博詣裝置增加新功能。

使用具備 Poly Lens 桌面應用程式的電腦來更新裝置。請至 poly.com/lens 下載。

更新時：

- 在更新完成之前，請勿使用您的 Poly 博詣裝置。
- 中斷 Poly 博詣裝置與手機、平板裝置與電腦等已配對裝置之間的連線。
- 請勿透過第二個裝置啟動第二次更新。
- 請勿串流媒體。
- 請勿接聽或撥打電話。

日常使用方式

電源	按住電源  按鈕 2 秒以開啟或關閉電源。開啟電源時，LED 燈條會亮起。
接聽或結束通話	按下通話  按鈕以接聽或結束通話。
啟動 Microsoft Teams (僅限 Teams 機型)	您的裝置有 Teams  按鈕，可供快速檢視並使用 Microsoft Teams 桌面應用程式。當您有會議或通知時，Teams 按鈕會閃爍。 - 在沒有進行通話時，按一下 Teams  按鈕，即可在電腦上檢視 Microsoft Teams 應用程式。 - 當 Teams 按鈕 LED 閃爍紫燈時，按一下即可檢視 Teams 通知或會議。 附註 需使用 Teams 機型與已開啟的 Teams 桌面應用程式。不支援 Teams 行動應用程式。
靜音/解除靜音	在通話期間按下靜音  按鈕可讓麥克風靜音或解除靜音。在 Poly Lens 桌面應用程式中管理靜音設定。
音量	按下調高音量 (+) 或調低音量 (-) 按鈕，以調高或調低音量。 調整喇叭擴音器麥克風音量 進行測試軟體電話通話，據以調整軟體電話音量和 PC 音效聲量。
語音助理 (智慧型手機功能)	Siri、Google Assistant、Cortana 按住通話按鈕 2 秒鐘，以啟動手機的預設語音助理。等待手機提示以啟動聲控撥號、搜尋及其他智慧型手機語音控制功能。
自訂您的喇叭擴音器	在 Poly Lens 桌面應用程式中自訂您的火箭  按鈕功能。當您按下火箭  按鈕時，預設的功能為播放/暫停媒體。 可選擇項目： • 播放/暫停音訊 (預設) • 裝置狀態檢查 • 清除信任的裝置清單 • 僅限行動通話：預設語音助理 (Siri、Google Assistant) • 重撥 • 保留/繼續通話 (因軟體電話而異)


更多功能

接上鬆緊繩


使用鬆緊繩將喇叭擴音器帶在手腕上。

鬆緊繩固定孔位於喇叭擴音器側邊。

附註 鬆緊繩隨附於包裝盒內。

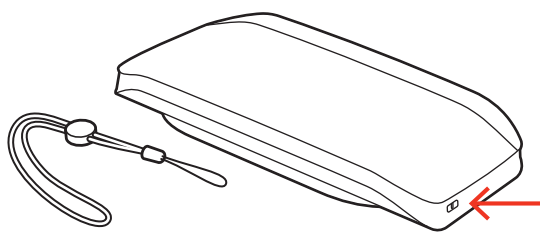

- 1 將圈環從固定孔一側插入並從另一側穿出。

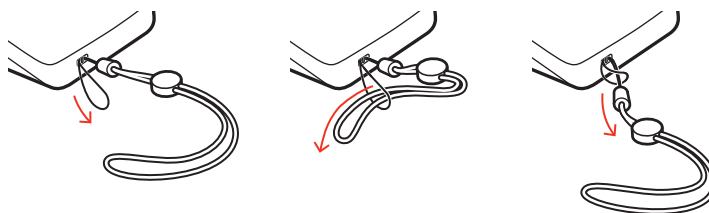

- 2 將鬆緊繩穿過圈環並拉緊固定。

疑難排解

當我第一次嘗試使用喇叭擴音器時，電源無法開啟。

喇叭擴音器在出廠時處於「深度睡眠」模式，以節省電池電力。首次使用前，請將 USB 纜線連接到電源，以啟動喇叭擴音器。

我的喇叭擴音器充電速度不如預期。

若要快速充電，請將 USB 纜線連接至變壓器或電腦的快速充電 USB 連接埠 (若有)。

(僅限 Teams 機型) 我要如何與 Microsoft Teams 互動？


- 按一下 Teams  按鈕，即可快速開啟並使用 Microsoft Teams。
- Teams 機型相容於 Microsoft Teams 桌面應用程式。不支援 Teams 行動應用程式。

我要如何自訂火箭  按鈕功能？


- 確認您的電腦已載入 Poly Lens 桌面應用程式。
 - 在 Poly Lens 桌面應用程式中自訂您的火箭  按鈕功能。
 - 播放/暫停媒體功能是喇叭擴音器的預設功能。
-

包裝盒內容


內容可能因產品而異。

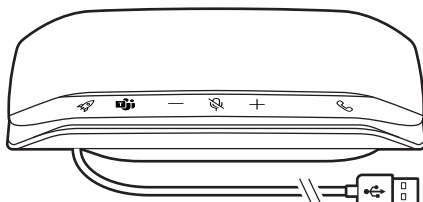


喇叭擴音器

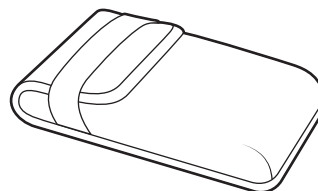


攜帶包

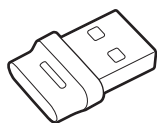

Bluetooth USB 轉接器 (僅限 Poly Sync 20+；設計可能有所差異)

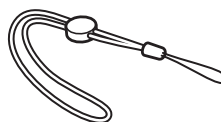

鬆緊繩

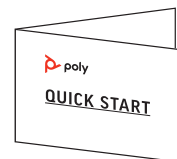

快速入門指南

支援

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 © 2006 Plantronics, Inc. 版權所有。保留一切權利。博詣、螺旋槳設計與博詣標誌為 Plantronics, Inc. 的商標。Bluetooth 為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，經授權由 Plantronics, Inc. 使用。所有其他商標隸屬各自所有人擁有。Plantronics, Inc. 製造

Model ID: SY20/SY20-M USB-A/USB-C (may be followed by /BT600, /BT600C, /BT700, or /BT700C). System: Poly Sync 20 has a SY20/SY20-M speakerphone. Poly Sync 20+ has a SY20/SY20-M speakerphone and a BT600, BT600C, BT700, or BT700C adapter.

218453-30 09.21